Cobra MT750 kasutusjuhend

kasutusjuhend

Tevalo AS
Paldiski mnt. 15
10137 Tallinn

http://www.tevalo.ee/

Sisukord

Tooteinfo	4
Hooldus	4
Akulaadija ning akupatareid	4
Raadiosaatja sisse / välja lülitamine	4
Tühja aku indikaator	5
Aku säästurežiim	5
Suhtlemine teise inimesega	5
Vastuse kuulamine	5
Helitugevuse reguleerimine	5
Helistamise sõrmis	5
Kanali valimine	6
Lukustusfunktsiooni kasutamine	6
Ekraani valgustus	6
Automaatne mürasummutus / sideulatuse suurendamine	6
Raadiosaatja sideulatus	7
Välise kuularmikrofoni / laadija pesa	7
Liikumine raadiosaatja erinevate funktsioonide vahel	7
CTCSS privaatkoodi valimine	7
Hääljuhtimisrežiimi (VOX) kasutamine	8
Kanalite skaneerimine	9
CTCSS privaatkoodide skaneerimine	10
Kahe kanali korraga jälgimine	10
Beebimonitor	12
5 helinatooni seadet	12
Sideseansi lõpu kinnitustoon “Roger”	13
Sõrmisele vajutuse toonide seadistamine	13
Vastavussertifikaat	14

Toote omadused:

– Kahesuunaline raadiosaatja kuni 5 km tööulatusega
– 8 kanalit
– 38 CTCSS privaatkoodi
– Valgustusega LCD ekraan
– Pritsmekindel
– Akusäästurežiim
– Sideulatuse suurendamise võimalus
– VOX režiim käed-vaba ülekandeks
– Beebimonitori funktsioon
– Kutsesignaal (5 toonivalikut)
– Skaneerimine (kanal, privaatkood)
– Kahe kanali jälgimise võimalus
– Klahvilukustus
– Automaatne mürasummutus
– Sisse/välja lülitatav sideseansi lõpu signaal
– Seadistatav nupuvajutuse signaal
– Välise kuularmikrofoni pesa
– Vööklamber

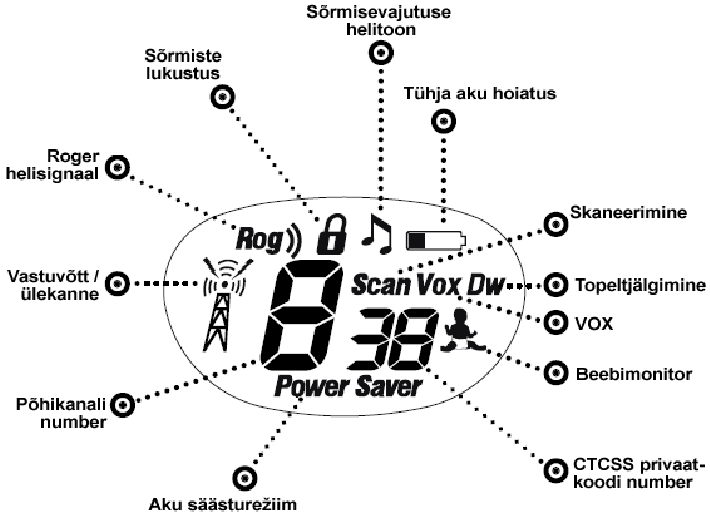

Tooteinfo

Antud raadiosaatja on toodetud vastavuses kõigi standarditega, mis kehtivad PMR 446 sagedustel töötavatele raadioseadmetele.

Hooldus

Et Teie MicroTalk® raadiosaatja oleks aastaid töökorras, pidage silmas järgmist:

- Hoidke raadiosaatjat õrnalt ja hoolikalt
- Ärge hoidke seda tolmustes kohtades
- Ärge kastke seda vette ega asetage niisketesse kohtadesse
- Vältige sattumist kõrgete temperatuuride mõjupiirkonda

Akulaadija ning akupatareid

Akupatareide paigaldamine raadiosaatjasse

1. Eemalda vööklamber vabastades vööklambri vedrukinnitus ja libistades klambrit ülesse.
2. Tõmba allapoole akupesa fiksaatorit eemaldamaks akupesa katet
3. Sisesta neli GA-3ANH akupatareid. Paigalda patareid vastavalt näidatud polaarsusele
4. Aseta akupesa kate ning vööklamber tagasi

Akupatareid ja patareid tuleb nende tööea lõppemisel viia ettenähtud jäätmete kogumispunkti. Neid ei tohi visata tavalisse prügikasti.
Hoiatus: ära aseta akusid tulle ega suure kuumusega kohtadesse. Nad võivad plahvatada!

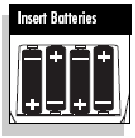

Cobra raadiosaatja akude laadimine

1. Aseta raadiosaatja(d) pildil kujutatud viisil laadijasse
2. ühenda toiteadapteri ümar pistik laadija tagaküljel olevasse pesasse
3. ühenda toiteadapter toitevõrguga

Kui laadimisindikaator *On* ei põle, siis kontrolli raadiosaatja asendit.
Raadiosaatja peab olema laadijas püstises asendis.
Laadimisindikaator jääb olekusse *On* seniks, kuni raadiosaatjad on laadijas, ka pärast akude täitumist.
Tavaliselt kulub akude täislaadimiseks umbes 15 tundi. Akusid ei kahjusta raadiosaatja jätmine laadijasse pikemaks perioodiks.
Kasuta laadijaga 230V toiteadapterit. Kasuta vaid Cobra NiMH akusid GA-3ANH ja laadijat PA-CD3.
Cobra soovitab raadiosaatja laadimise ajaks välja lülitada.

Raadiosaatja sisse / välja lülitamine

Raadiosaatja sisselülitamine

Lülitamaks raadiosaatjat sisse vajuta ja hoia all sõrmist POWER kuni raadiosaatja toob kuuldavale helisignaalid, mis teatavad raadiosaatja sisse-lülitumisest.
Raadiosaatja on nüüd ooterežiimis ning valmis vastu võtma raadio-signaale.
Seade on alati ooterežiimis välja arvatud juhtudel, kui on vajutatud sõrmistel TALK, CALL või MODE

Raadiosaatja väljalülitamine

Lülitamaks raadiot välja vajuta ja hoia all sõrmist POWER.

Tühja aku indikaator

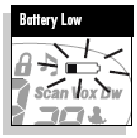

Aku tühjaks saamise eel hakkab ekraanil vilkuma tühja aku ikoon. Aseta raadiosaatja akulaadijasse või asenda akud uutega.
Hoiatus: laadida saab vaid komplektis sisalduvaid NiMH akusid.

Aku säästurežiim

Kui 10 sekundi jooksul sidet ei toimu, lülitub seade automaatselt aku säästurežiimile ja ekraanile ilmub tekst POWER SAVER. See ei vähenda seadme võimet signaale vastu võtta.

Suhtlemine teise inimesega

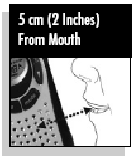

Teise inimesega rääkimiseks:

1. Hoidke all sõrmist TALK.
2. Rääkige mikrofoni normaalse hääletugevusega umbes viie sentimeetri kauguselt.
3. Pärast oma jutu lõppu laske sõrmis TALK lahti ja kuulake vastust.

Sõrmise TALK allhoidmise ajal pole vastuvõtt võimalik.
Märkus: mõlemad raadiosaatjad peavad suhtlemiseks olema samal kanalil ja kasutama sama privaatkoodi

Vastuse kuulamine

Kui lasete sõrmise TALK lahti, siis saate kuulata sissetulevaid sideseansse. Raadiosaatja on alati ooterežiimis välja arvatud juhtudel, kui on vajutatud sõrmistel TALK, CALL või MODE

Helitugevuse reguleerimine

Reguleerige sõrmiste VOLUME UP ja VOLUME DOWN abil helitugevus parajaks. Kolm helisignaali annavad teada minimaalse (1) või maksimaalse (8) helitugevuse saavutamisest.

Helistamise sõrmis

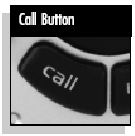

Andmaks teisele kasutajale teada oma rääkimissoovist vajuta korraks sõrmisele CALL.
Teine kasutaja kuuleb 2 sekundilist helinat.
Sa ei saa rääkimissoovi edastamise ajal vastu võtta teisi sideseansse.

Märkus: mõlemad raadiosaatjad peavad olema samal kanalil ja privaatkoodil.

Kanali valimine

Kui raadio on sisse lülitatud, saab valida suvalise kaheksast kanalist, vajutades sõrmist CHANNEL UP (suuremad numbrid) või CHANNEL DOWN (väiksemad numbrid).
Hoides eelpool toodud sõrmiseid all saate liikuda kanalite loetelus kiiremini
Märkus: sidepidamiseks peavad mõlema poole raadio-saatjad olema samal kanalil ja privaatkoodil

Lukustusfunktsiooni kasutamine

Lukustusfunktsioon lukustab sõrmised CHANNEL UP, CHANNEL DOWN, ja MODE, et vältida juhuslikke vajutusi antud nuppudel.
Kasutamaks lukustusfunktsiooni vajuta ja hoia 2 sekundi jooksul all LOCK sõrmist lukustamaks või avamaks sõrmiseid.
Sõrmiste lukustusest annab ekraanil teada vastav ikoon. Sõrmistest lukustumist või avanemist kinnitab kaks helisignaali.

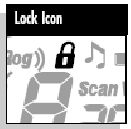

Ekraani valgustus

Kui vajutate sõrmist LIGHT/MAX RANGE, valgustub ekraan kümneks sekundiks.

Automaatne mürasummutus / sideulatuse suurendamine

Teie raadiosaatja on varustatud automaatse mürasummutusega, mis summutab automaatselt nõrga vastuvõtu ja soovimatu müra, mis võib tuleneda maastiku tüübist, signaali teel olevatest ehitisest ja haljastusest ning kasutamisest maksimaalse levipiirkonna äärealas.
Selleks, et vastu võtta kõiki signaale või suurendada sideulatust, on võimalik mürasummutus ajutiselt välja lülitada

Automaatse mürasummutuse ajutine väljalülitamine
Hoidke all sõrmist LIGHT/MAX RANGE vähem kui viie sekundi jooksul. Kostub kaks helisignaali, mis näitavad, et sideulatust on suurendatud (vt. alljärgnevat).

Sideulatuse suurendamine
Hoidke all sõrmist LIGHT/MAX RANGE vähemalt viie sekundi jooksul. Kostub kaks helisignaali, mis näitavad, et sideulatust on suurendatud.

Sideulatuse suurendaja väljalülitamine
Tavarežiimi taastamiseks vajutage korraks sõrmist LIGHT/MAX RANGE või vahetage kanalit.

Raadiosaatja sideulatus

Teie raadiosaatjaga on võimalik pidada sidet kuni 5 km ulatuses. Sideulatus sõltub maastiku tüübist ja muudest tingimustest; signaali teel olevad ehitised ja haljastus võivad seda vähendada. Maksimaalse sideulatuse saavutab kasutades sideulatuse suurendamise funktsiooni (vt. ülalt)

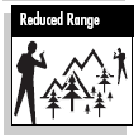

Välise kuularmikrofoni / laadija pesa

Teie raadiosaatja külge on võimalik ühendada väline kuularmikrofon (ei sisaldu komplektis), mis võimaldab jätta raadiosaatja kasutamise ajal käed vabaks. Sama pesa kasutatakse ka lisatarvikuna saadaval oleva võrguadapteri/laadija ühendamiseks.

Välise kuularmikrofoni ühendamiseks:

1. Avage seadme ülaosas olev pesa kate.
2. Asetage pistik pessa

Toiteadapteri / akulaadija ühendamine

1. Avage seadme ülaosas olev pesa kate.
2. Asetage toiteadapteri pistik pessa

Liikumine raadiosaatja erinevate funktsioonide vahel

Sõrmis MODE võimaldab sul kasutada ja programmeerida raadiosaatja erinevaid funktsioone. Kui sa vajutad ja hoiad all MODE sõrmist, siis liigutakse ekraanil järjekorras läbi mitmete funktsioonide. Funktsioonid on ligipääsetavad järgmises järjekorras:

- CTCSS privaatkoodide seadistamine
- Hääljuhtimise sisse/välja lülitamine
- Hääljuhtimise tundlikkuse seadistamine
- Kanali skaneerimise seadistamine
- CTCSS privaatkoodi skaneerimine
- Topeltjälgimise asukohtade programmeerimine ja sisse/välja lülitamine
- Beebimonitori seadistamine
- Kõnetoonide seadistamine
- Seansilõpu signaali sisse/välja lülitamine
- Klahvivajutuse signaalide sisse/välja lülitamine

CTCSS privaatkoodi valimine

CTCSS (Continous Tone Coded Squelch System – pidev toonkodeeritud summutussüsteem) on edasiarendatud toon-kodeerimissüsteem, mis võimaldab sul valida ühe 38-st privaatkoodist vähendamaks teiste sama kanalit kasutavate kasutajate poolt tekitatud häireid.
Märkus: kui sa kasutad privaatkoodi, siis peavad mõlemad raadiod olema seatud samale kanalile ja privaatkoodile. Iga kanal jätab meelde viimati kasutatud privaatkoodi.

Privaatkoodi valimine:

1. Peale põhikanali valimist vajuta korraks sõrmisele MODE. Ekraanil hakkab kanali numbri taga vilkuma väike number.
2. Vajuta CHANNEL UP või CHANNEL DOWN nupul valimaks sobilikku privaatkoodi. Kiireks valimiseks võid sa seda nuppu allvajutatuna hoida.
3. Kui sa oled valinud soovitud privaatkoodi, siis talitle ühel järgnevatest viisidest:
    a. Vajuta nupul MODE salvestamaks uut seadet ning jätkamaks teiste funktsioonidega
    b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks ooterežiimi
    c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks seadet ning naasmaks ooterežiimi

Hääljuhtimisrežiimi (VOX) kasutamine

VOX režiimis saab raadiosaatjat kasutada käed-vabad olekus - rääkides toimub automaatne ülekanne. Sa saad seadistada VOX režiimi tundlikkuse taseme vastavusse oma hääle tugevusega, et vältida juhuslikust taustamürast tulenevat ülekannet.

Lülitamaks sisse ja välja VOX režiimi:

1. Vajuta MODE sõrmisel niikaua kuni ekraanil hakkab vilkuma VOX ikoon ning hetke seadistus (on – off) ilmub ekraanile.
2. Vajuta CHANNEL UP või CHANNEL DOWN sõrmisel lülitamaks VOX režiimi sisse või välja.
3. Kui ekraanil on sinu poolt soovitud VOX režiimi seade siis talitle ühel viisil järgnevatest:
    a. Vajuta nupul MODE salvestamaks uut seadet ning jätkamaks teiste funktsioonidega
    b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks ooterežiimi
    c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks seadet ning naasmaks ooterežiimi.

VOX režiimi tundlikkuse seadistamine

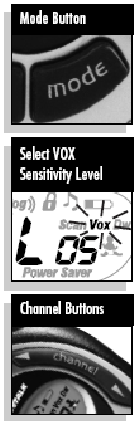

1. Vajuta sõrmisel MODE niikaua kuni ekraanil hakkab vilkuma VOX ikoon ning ekraanil on näha hetke tundlikkuse tase numbrina tähe L järel. (tase 5 = kõige tundlikum, tase 1 = vähim tundlikum)
2. Vajuta sõrmisel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN valimaks sobilik tundlikkuse tase.
3. Kui ekraanil on sinu poolt soovitud VOX režiimi seade siis talitle ühel viisil järgnevatest:
    a. Vajuta nupul MODE salvestamaks uut seadet ning jätkamaks teiste funktsioonidega
    b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks ooterežiimi
    c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks seadet ning naasmaks ooterežiimi.

Kanalite skaneerimine

Sinu raadiosaatja on suuteline automaatselt skaneerima põhikanaleid (1 – 8).
Märkus: raadiosaatja ignoreerib põhikanalite skaneerimise ajal CTCSS privaatkoode.

Põhikanalite skaneerimine:

1. Vajuta sõrmisel MODE kuni ikoon 'Scan' ja põhikanali number hakkavad vilkuma
2. Vajuta sõrmisel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN ning seade hakkab skaneerima põhikanaleid

Skaneerimise ikoon on ekraanil senimaani, kuni skaneerimisfunktsioon on välja lülitatud. Raadiosaatja skaneerib kõiki põhikanaleid seni, kuni ta avastab sissetuleva sideseansi. Raadiosaatja jääb sellele kanalile 10 sekundiks. Kui sa ei vajuta 15 sekundi jooksul kanali skaneerimise seadistamise ajal ühelegi nupule, naaseb raadiosaatja ooterežiimi sellele kanalile ja privaatkoodile, mis olid enne skaneerimisfunktsiooni kasutamist seatud.

Sissetuleva sideseansi avastamise korral saad sa:

a. Hoida all sõrmist TALK ning rääkida. Raadiosaatja jääb selle järel ooterežiimis sellele kanalile.
b. Vajutada sõrmisele CHANNEL UP või CHANNEL DOWN jätkamaks põhikanalite skaneerimist

Kui sa vajutad skaneerimise jooksul TALK sõrmisele ning antud hetkel pole avastatud ühtegi sissetulevat side-seanssi, siis suundud sa sellele kanalile, millelt leiti viimati sissetulev sideseanss. Raadiosaatja läheb siis ooterežiimi.
Kui sa ei vajuta 10 sekundi jooksul ühelegi nupule, siis jätkab raadiosaatja automaatselt põhikanalite skaneerimist.

Skaneerimise ajal (sissetuleva sideseansi puudumisel) saad sa:

a. Vajutada ja hoida all sõrmist TALK ja suhelda kanalil või kanalil / privaatkoodil, mis oli valitud enne MODE funktsioonide kasutamist või kanalil, mille sa viimati skaneerimise käigus avastasid. Raadiosaatja läheb ooterežiimi.
b. Vajutada sõrmisel MODE seadmaks CTCSS privaatkoodi kanalil, mis oli valitud enne MODE funktsioonide kasutamist või kanalil, mille sa viimati skaneerimise käigus avastasid.
c. Vajutada sõrmisel LOCK naasmaks ooterežiimi kanalil või kanalil / privaatkoodil, mis oli valitud enne MODE funktsioonide kasutamist või kanalil, mille sa viimati skaneerimise käigus avastasid.

CTCSS privaatkoodide skaneerimine

Sinu raadiosaatja on suuteline automaatselt skaneerima privaatkoode (0 –38) ühe põhikanali piires.

Privaatkoodide skaneerimiseks:

1. Olles ooterežiimis vajuta sõrmistel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN valimaks kanalit, millel sa soovid skaneerida privaatkoode
2. Vajuta sõrmisel MODE kuni ikoon ‘Scan’ ja privaatkoodi number hakkavad vilkuma
3. Vajuta sõrmisel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN, et käivitada privaatkoodide skaneerimist sinu poolt valitud kanalil.

Skaneerimise ikoon on ekraanil senimaani, kuni privaatkoodide skaneerimisfunktsioon on välja lülitatud. Raadiosaatja skaneerib kõiki privaatkoode seni, kuni ta avastab sissetuleva sideseansi. Raadiosaatja jääb sellele koodile 10 sekundiks. Kui sa ei vajuta 15 sekundi jooksul privaatkoodi skaneerimise seadistamise ajal ühelegi nupule, naaseb raadiosaatja ooterežiimi sellele kanalile ja privaatkoodile, mis olid enne skaneerimisfunktsiooni kasutamist seatud.

Sissetuleva sideseansi avastamisel saad sa:

a. Hoida all sõrmist TALK ning rääkida. Raadiosaatja jääb selle järel ooterežiimis sellele kanalile / privaatkoodile.
b. Vajutada sõrmisele CHANNEL UP või CHANNEL DOWN jätkamaks privaatkoodide skaneerimist

Kui sa vajutad skaneerimise jooksul TALK sõrmisele ning antud hetkel pole avastatud ühtegi sissetulevat sideseanssi, siis suundud sa sellele kanalile, millelt leiti viimati sissetulev sideseanss. Raadiosaatja läheb siis ooterežiimi. Kui sa ei vajuta 10 sekundi jooksul ühelegi nupule, siis jätkab raadiosaatja automaatselt privaatkoodide skaneerimist.

Skaneerimise ajal (sissetuleva sideseansi puudumisel) saad sa:

a. Vajutada ja hoida all sõrmist TALK ja suhelda kanalil või kanalil / privaatkoodil, mis oli valitud enne MODE funktsioonide kasutamist või kanalil, mille sa viimati skaneerimise käigus avastasid. Raadiosaatja läheb ooterežiimi.
b. Vajutada sõrmisel MODE liikumaks järgmise seadistusfunktsiooni juurde
c. Vajutada sõrmisel LOCK naasmaks ooterežiimi kanalil või kanalil / privaatkoodil, mis oli valitud enne MODE funktsioonide kasutamist või kanalil, mille sa viimati skaneerimise käigus avastasid.

Kahe kanali korraga jälgimine

Raadiosaatja võimaldab sul samaaegselt jälgida mistahes kahte kanalit / privaatkoodi:
Topeltjälgimise positsioon 1 – on alati kanal / privaatkood, mis oli valitud enne funktsioonide seadistamismenüüsse sisenemist. Vaata täpsema info saamiseks “Kanalid” ja “CTCSS privaatkoodid”
Topeltjälgimise positsioon 2 – on salvestatud raadiosaatjasse. Teda saab vajadusel muuta või taaskasutada.

Topeltjälgimise positsiooni 2 muutmine ning topeltjälgimise sisse lülitamine:

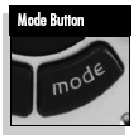

1. Vajuta sõrmisel MODE kuni topeltjälgimise ikoon ja kanali number hakkavad vilkuma
2. Vali üks järgnevatest:
   a. Vali CHANNEL UP või CHANNEL DOWN sõrmistega kanal (1 kuni 8)
   b. Vali või muuda kanalit / privaatkoodi:
      i. Vali CHANNEL UP või CHANNEL DOWN sõrmistega kanal (1 kuni 8)
      ii. Vajuta sõrmisel MODE seadmaks kanalit. Nüüd hakkavad vilkuma kanali numbri kõrval paiknevad privaatkoodi numbrid
      iii. Vali CHANNEL UP või CHANNEL DOWN sõrmistega CTCSS privaatkood (00 kuni 38)

3. Vajuta sõrmisel LOCK salvestamaks positsiooni 2 ning lülitamaks sisse topeltjälgimist (vt. detaile altpoolt)

Märkused: lõpetamaks topeltjälgimist ning jätkamaks järgmise funktsiooni seadistamisega vajuta sõrmisel MODE
Raadiosaatja naaseb topeltjälgimise ooterežiimi positsioonis 1, kui sa ei vajuta positsiooni 2 seadistamisel 15 sekundi jooksul ühelegi sõrmisele

Topeltjälgimise sisselülitamine:

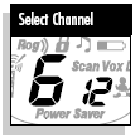

Märkus: topeltjälgimise sisselülitamiseks peab olema määratletud topeltjälgimise positsioon 2.

1. Sea esimene topeltjälgimise positsioon (kanal / privaatkood), mida sa soovid jälgida
2. Vajuta sõrmisel MODE kuni ekraanil vilguvad topeltjälgimise ikoon ja kanali number.

   Märkus: raadiosaatja naaseb ooterežiimi kanalile / privaatkoodile,

   mida kasutati enne funktsioonide seadistus-menüüsse sisenemist, kui sa ei vajuta 15 sekundi jooksul ühelegi sõrmisele

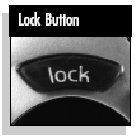

3. Vajuta sõrmisel LOCK lülitamaks sisse topeltjälgimise režiimi.

Sissetuleva sideseansi korral saad sa teha järgmist:

a. Hoida all sõrmist TALK ning rääkida. Raadiosaatja jääb selle järel ooterežiimis sellele topeltjälgimise positsioonile.
b. Vajutada sõrmisele CHANNEL UP või CHANNEL DOWN jätkamaks topeltjälgimist

Kui sa vajutad topeltjälgimise jooksul TALK sõrmisele ning antud hetkel pole avastatud ühtegi sissetulevat sideseanssi, siis suundud sa sellele topeltjälgimise positsioonile, millelt leiti viimati sissetulev sideseanss. Raadiosaatja läheb siis ooterežiimi. Kui sa ei vajuta 10 sekundi jooksul ühelegi nupule, siis jätkab raadiosaatja topeltjälgimist.

Topeltjälgimise ajal (sissetuleva sideseansi puudumisel) saad sa:

a. Vajutada ja hoida all sõrmist TALK ja suhelda topeltjälgimise positsioonis 1 või positsioonis, millel viimati toimus ülekanne. Raadiosaatja läheb ooterežiimi.
b. Vajutada sõrmisel MODE liikumaks järgmise seadistusfunktsiooni juurde
c. Vajutada sõrmisel LOCK naasmaks ooterežiimi topeltjälgimise positsioonis 1 või positsioonis, millel viimati toimus ülekanne

Topeltjälgimise lõpetamiseks:
Vali üks järgmistest:

a. vajuta sõrmisel LOCK naasmaks ooterežiimi topeltjälgimise positsioonis 1 või positsioonis, millel viimati toimus ülekanne.
b. vajuta sõrmisel TALK naasmaks ooterežiimi topeltjälgimise positsioonis 1 või positsioonis, millel viimati toimus ülekanne.
c. Vajutada sõrmisel MODE liikumaks järgmise seadistusfunktsiooni juurde

Beebimonitor

Beebi kõrvale jäetud sisselülitatud beebimonitori funktsiooniga raadiosaatja kannab teisele raadiosaatjale samal kanalil ja privaatkoodil üle kõik avastatud helisignaalid. Beebimonitor kasutab koos hääljuhtimisfunktsiooniga ühte ja sama tundlikkuse taset. Kui sa ei ole seadistanud hääljuhtimise funktsiooni tundlikkuse taset (vaata kasutusjuhendi jaotist 'Hääljuhtimisrežiimi kasutamine'), siis kasutatakse automaatselt maksimaalselt tundlikkuse taset 5.

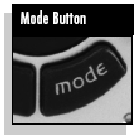

Beebimonitori sisselülitamiseks:

1. Vajuta sõrmisel MODE niikaua kuni ekraanil hakkab vilkuma beebimonitori ikoon. Ekraanil kuvatakse beebimonitori hetkeseadet – OFF.
2. Vajuta sõrmisel CNANNEL UP või CHANNEL DOWN muutmaks beebimonitori seadet
3. Vajuta sõrmisel LOCK salvestamaks beebimonitori aktiveerimist ja sisenemaks beebimonitori režiimi.

Märkused: Vajutades sõrmisel MODE beebimonitori ei aktiveerita ning suundutakse tagasi teiste funktsioonide valimise juurde.
Sooritamata 15 sekundi jooksul mitte ühtegi nupuvajutust jääb beebimonitori funktsioon aktiveerimata ning raadiosaatja naaseb ooterežiimi.
Mõlemad raadiosaatjad peavad olema samal kanalil ja privaatkoodil.

Beebimonitori väljalülitamiseks:
Vali üks variant järgmistest

a. Vajuta sõrmisel TALK ning naase ooterežiimi
b. Vajuta sõrmisel LOCK ja naase ooterežiimi
c. Vajuta sõrmisel MODE liikumaks järgmise funktsiooni seadistamise juurde.

5 helinatooni seadet

Sa saad unikaalse kõnehoiatuse kasutamiseks valida 5 erineva kõnetooni vahel.

Helinatooni muutmine:

1. Vajuta sõrmisel MODE kuni ekraanile ilmub sümbol "C" ning helinatooni number (1 kuni 5). Valitud helinatoon kostub 2 sekundi jooksul.
2. Vajuta sõrmisel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN kuulamaks teisi kõnetooni seadeid.
3. Kui sa oled leidnud sobiliku kõnetooni talitle ühel viisil järgnevatest:
    a. Vajuta sõrmisel MODE salvestamaks uut seadet ning jätkamaks teiste funktsioonidega
    b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks ooterežiimi

c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks seadet ning naasmaks ooterežiimi

Sideseansi lõpu kinnitustoon “Roger”

Sisselülitatud seansilõpu signaali korral kuuleb kuulaja hetkel, mil sa vabastad TALK sõrmise helisignaali. See annab talle teada, et sa oled lõpetanud rääkimise ning nüüd saab tema rääkida. Antud helisignaali saab sisse / välja lülitada.

Lülitamaks seansilõpu signaali sisse/välja:
Esmakordsel raadiosaatja kasutamisel on sideseansilõpu signaal sisselülitatud.

1. Vajuta sõrmisel MODE kuni seansi lõpu signaali ikoon hakkab vilkuma ning näidatakse selle hetke seadet (on või off).
2. Vajuta sõrmistel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN lülitamaks seansi lõpu signaali sisse või välja
3. Kui sa oled valinud sobiliku seansilõpu seade talitle ühel viisil järgnevatest:
   a. Vajuta sõrmisel MODE salvestamaks uut seadet ning jätkamaks teiste funktsioonidega
   b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks ooterežiimi
   c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks seadet ning naasmaks ooterežiimi

Salvestatud seadistus säilib ka peale raadiosaatja välja ja sisse lülitamist. Seansilõpu signaali lubamise korral on ekraanil näha ka vastavat ikooni.

Sõrmisele vajutuse toonide seadistamine

Kui nupule vajutuse toonid on lubatud, siis toob iga sõrmisele vajutus või seadistuse muutmine esile helisignaali.

Lülitamaks sõrmisetoone sisse/välja:
Esmakordsel raadiosaatja kasutamisel on sõrmisetoonid sisselülitatud.

1. Vajuta sõrmisel MODE kuni ekraanile ilmub sõrmisetoonide ikoon ja hetke seadistus – sees või väljas.
2. Vajuta sõrmisel CHANNEL UP või CHANNEL DOWN lülitamaks sõrmisetoone sisse või välja.
3. Kui sa oled leidnud sobiliku sõrmisetooni seade talitle ühel viisil järgnevatest:
   a. Vajuta sõrmisel MODE salvestamaks uut seadet ning jätkamaks teiste funktsioonidega
   b. Vajuta nupul LOCK salvestamaks uut seadet ning naasmaks ooterežiimi
   c. Ära vajuta 15 sekundi jooksul ühelgi nupul salvestamaks seadet ning naasmaks ooterežiimi

Salvestatud seadistus säilib ka peale raadiosaatja välja ja sisse lülitamist. Sõrmisetooni lubamise korral on ekraanil näha ka vastavat ikooni.

Vastavussertifikaat

Tootja:	**Maaletooja:**
Cobra® Electronics Europe Limited Dungar House Northumberland Avenue Dun Laoghaire County Dublin, Ireland	Tevalo AS Paldiski mnt. 15 10137 Tallinn Eesti

Raadiosaatja MT 750 vastab R & TTE direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Raadiosaatja töötab kaheksal vabal 446MHz kanalil (PMR446), mis on vastavalt ERO ERC/DEC/(98)25, 26 ja 27 otsustele vabas kasutuses enamuses Euroopa maades (sh. ka Eesti Vabariigis). Toote omaduste ühildumise kontrollimisel antud direktiiviga leiti seade olevat vastavuses järgmiste standarditega:
Raadiospekter:
EN 300 296-1 V1.1.1 (2001-03)
EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)
EMC:
EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
Elektriohutus:
IEC 60950-1:2001 /
EN 60950-1:2001
RF Exposure:
EN 50392 (2004-02)

Declaration of Conformity

This declaration is the responsibility of the manufacturer/importer
Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ireland

Date: 21 November 2005

This certifies that the following designated product
PRIVATE MOBILE RADIO: MT 750
(Product Identification)

complies with the essential protection requirements of R & TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, EMC and Electrical Safety.

This declaration applies to all specimens manufactured in accordance with the attached technical documentation described in Annex II of the Directive which forms part of this declaration.

Assessment of compliance of the product (class 2.6) with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R & TTE was based on Annex IV of Directive 1999/5/EC and the following standards:

Radio Spectrum:	**EN 300 296-1 V1.1.1 (2001-03)** **EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)**
EMC:	**EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)**
Electrical Safety:	**IEC 60950-1:2001 /** **EN 60950-1:2001**
RF Exposure:	**EN 50392 (2004-02)**

DUBLIN, IRELAND MIKE KAVANAGH

Warranty & Customer Service

For warranty and customer service information, please contact your local dealer.

CE 0682 Φ

For use in EU countries, subject to local laws and regulations.

CEEL™ is a trademark of Cobra Electronics Corporation, USA.

Snake design and microTALK® are registered trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA.

©2006 Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ireland

www.cobra.com